### FÉLICITATIONS! VOUS ÊTES DÉSORMAIS L'HEUREUX PROPRIÉTAIRE D'UNE MONTRE DETOMASO!

Un road trip à travers l'Italie, la prise ferme de vos mains sur le volant et l'agréable sensation du vent dans vos cheveux - voilà tout ce qu'incarne votre nouvelle montre.

Cette belle pièce d'horlogerie se distingue par sa grande précision et son design innovant. Inspirées des légendes du sport automobile classique et de l'art de vivre à l'italienne, les montres DETOMASO allient un peu de rétro et beaucoup de caractère.

Pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités votre montre pendant de nombreuses années, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation ci-après. Ainsi, votre montre DETOMASO vous rappellera à chaque seconde de suivre votre propre rythme: LIVE THE MOMENTUM.

### MATÉRIAUX

C'est l'interaction entre esprits créatifs courageux, horlogers de premier plan et designers ambitieux qui a permis de transformer l'idée sous-jacente à DETOMASO en une mécanique de précision. Et ces ambitions se retrouvent dans le choix des matériaux.

Pour son VENTURE CHRONOGRAPH, DETOMASO utilise uniquement les meilleurs composants :

Mouvement japonais à quartz de marque Miyota

Calibre 6S21 chronographe avec affichage de la date

Boîtier en acier chirurgical 316L hypoallergénique

Verre minéral avec revêtement saphir


Étanchéité 5 ATM selon la norme DIN 8310

### CONSEILS D'ENTRETIEN

Nous souhaitons que votre montre vous procure beaucoup de bonheur et qu'elle vous accompagne pendant longtemps. Protégez-la des chocs, des champs magnétiques, de la chaleur intense, des produits chimiques et de l'abrasion mécanique. Avec une étanchéité de 5 ATM, elle résiste aux projections d'eau et vous pouvez la garder pour vous laver les mains. Essayez cependant d'éviter de l'exposer à l'eau, pour son bien comme celui du bracelet. Lorsque vous portez simplement la montre, la couronne doit toujours se trouver en position enfoncée.

Si vous devez remplacer la pile, n'hésitez pas à profiter de notre service de maintenance en envoyant votre montre à notre atelier horloger (contact: service@detomaso-watches.com). Vous avez également la possibilité de vous adresser à un magasin spécialisé.

Si vous voyez de la condensation se former sous le verre, envoyez immédiatement la montre à notre atelier ou apportez-la dans un magasin spécialisé afin d'éviter que l'humidité ne l'endommage.

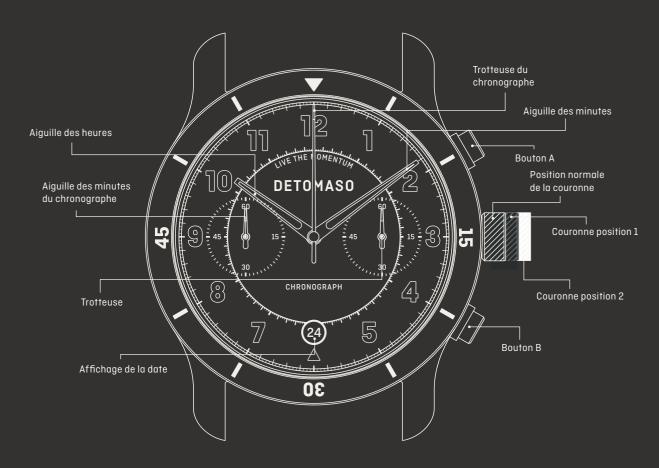

# **RÉGLAGE DE L'HEURE**

Tirez la couronne en position 2.

Tournez-la dans le sens horaire afin de déplacer les aiguilles des heures et des minutes.

Enfoncez à nouveau la couronne en position normale.

# RÉGLAGE DE LA DATE

Tirez la couronne en position 1.

Si vous effectuez ce réglage entre 21 heures et 1 heure du matin, la date ne changera pas le jour suivant.

Tournez-la dans le sens horaire jusqu'à ce que la date soit correctement réglée.

Enfoncez à nouveau la couronne en position normale.

### UTILISATION DE LA FONCTION CHRONOMÈTRE

Appuyez sur le bouton A pour lancer le chronographe.

Appuyez à nouveau sur le bouton A pour stopper ou relancer le chronographe.

Appuyez sur le bouton B pour remettre le chronographe à zéro.

# RÉINITIALISATION DU CHRONOGRAPHE

Vous devez effectuer une réinitialisation si l'aiguille des secondes du chronographe ne revient pas en position zéro. Cela peut arriver lorsque le chronographe a été remis à zéro ou que la pile a été remplacée.

Tirez la couronne en position 2.

Appuyez une fois sur le bouton A pour remettre la trotteuse du chronographe à zéro. Maintenez le bouton A enfoncé pour faire avancer rapidement l'aiguille du chronographe.

Réglez l'heure et repoussez la couronne en position normale.

## SERVICE CLIENT DETOMASO:

DETOMASO c/o Temporex Lifestyle GmbH Hinsbecker Löh 10 45257 Essen / Allemagne +33 9730 53444 service@detomaso-watches.com www.detomaso-watches.com







