FÉLICITATIONS ! VOUS ÊTES DÉSORMAIS L'HEUREUX PROPRIÉTAIRE D'UNE MONTRE DETOMASO !

Un road trip à travers l'Italie, la prise ferme de vos mains sur le volant et l'agréable sensation du vent dans vos cheveux - voilà tout ce qu'incarne votre nouvelle montre.

Cette belle pièce d'horlogerie se distingue par sa grande précision et son design innovant. Inspirées des légendes du sport automobile classique et de l'art de vivre à l'italienne, les montres DETOMASO allient un peu de rétro et beaucoup de caractère.

Pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de votre montre pendant de nombreuses années, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation ci-après. Ainsi, votre montre DETOMASO vous rappellera à chaque seconde de suivre votre propre rythme : LIVE THE MOMENTUM.

MATÉRIAUX

C'est l'interaction entre esprits créatifs courageux, horlogers de premier plan et designers ambitieux qui a permis de transformer l'idée sous-jacente à DETOMASO en une mécanique de précision. Et ces ambitions se retrouvent dans le choix des matériaux.

Pour son D10 CHRONOGRAPH, DETOMASO utilise uniquement les meilleurs composants:

Mouvement japonais à quartz de marque Seiko

Calibre VD50 chronographe avec affichage de la date

Boîtier en acier chirurgical 316L hypoallergénique

Verre minéral avec revêtement saphir

Étanchéité 5 ATM selon la norme DIN 8310

CONSEILS D'ENTRETIEN

Nous souhaitons que votre montre vous procure beaucoup de bonheur et qu'elle vous accompagne pendant longtemps. Protégez-la des chocs, des champs magnétiques, de la chaleur intense, des produits chimiques et de l'abrasion mécanique. Avec une étanchéité de 5 ATM, elle résiste aux projections d'eau et vous pouvez la garder pour vous laver les mains. Essayez cependant d'éviter de l'exposer à l'eau, pour son bien comme celui du bracelet. Lorsque vous portez simplement la montre, la couronne doit toujours se trouver en position enfoncée.

Si vous devez remplacer la pile, n'hésitez pas à profiter de notre service de maintenance en envoyant votre montre à notre atelier horloger (contact : service@detomaso-watches.com). Vous avez également la possibilité de vous adresser à un magasin spécialisé.

Si vous voyez de la condensation se former sous le verre, envoyez immédiatement la montre à notre atelier ou apportez-la dans un magasin spécialisé afin d'éviter que l'humidité ne l'endommage.

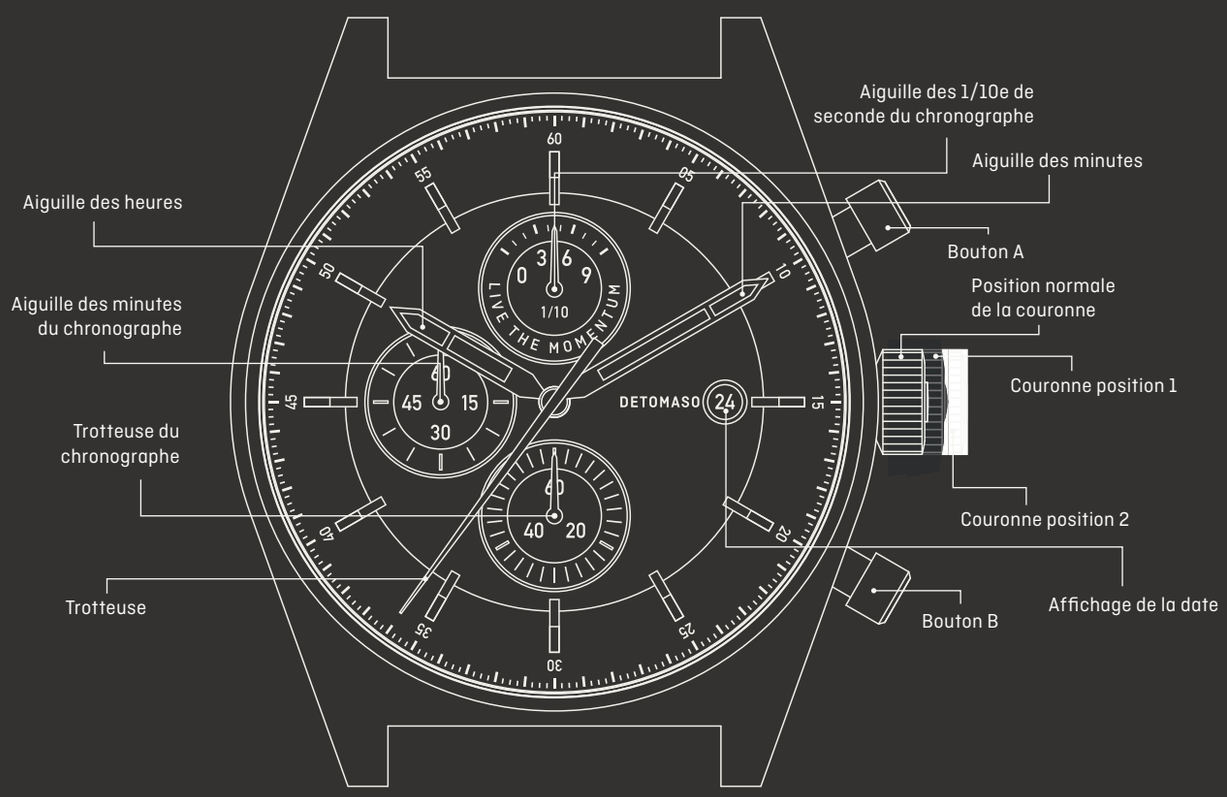

RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

Tirez la couronne en position 1. Tournez-la dans le sens horaire jusqu'à ce que la date de la veille apparaisse.

Si vous effectuez ce réglage entre 21 heures et 1 heure du matin, la date ne changera pas le jour suivant.

Lorsque la trotteuse se trouve en position 12 heures, tirez la couronne en position 2. Tournez-la dans le sens horaire jusqu'à ce que la date correcte apparaisse.

Continuez ensuite à tourner pour ajuster les aiguilles des heures et des minutes.

Enfoncez à nouveau la couronne en position normale.

UTILISATION DE LA FONCTION CHRONOMÈTRE

Avant d'utiliser la fonction chronomètre, assurez-vous que la couronne est en position normale et que les aiguilles du chronographe sont à zéro.

Appuyez sur le bouton A pour lancer le chronographe ou le stopper à nouveau. Une nouvelle pression sur le bouton A cumulera le temps écoulé.

Si la mesure dépasse une minute, l'aiguille des 1/10e de seconde reste sur zéro et les autres affichages du chronographe continuent à compter. Si l'on arrête ensuite le chronométrage, l'aiguille supérieure du chronographe se déplace à nouveau et indique les 1/10e de seconde écoulés.

Appuyez une fois sur le bouton B pour remettre les aiguilles des minutes et des secondes du chronographe à zéro.

RÉINITIALISATION DU CHRONOGRAPHE

Vous devez effectuer une réinitialisation si les aiguilles du chronographe ne reviennent pas en position zéro. Cela peut arriver lorsque le chronographe a été remis à zéro ou que la pile a été remplacée.

Tirez la couronne en position 2.

Maintenez les deux boutons A et B enfoncés pendant deux secondes ou plus pour remettre la trotteuse du chronographe à zéro.

Pressez plusieurs fois le bouton A pour remettre l'aiguille des 1/10e de seconde à zéro.

Pressez plusieurs fois le bouton B pour remettre l'aiguille des minutes du chronographe à zéro.

Réglez l'heure et repoussez la couronne en position normale.

SERVICE CLIENT DETOMASO:

DETOMASO
c/o Temporex Lifestyle GmbH
Hinsbecker Löh 10
45257 Essen / Allemagne
+33 9730 53444
service@detomaso-watches.com
www.detomaso-watches.com

WEEE-Reg.-Nr. DE 31981674